

# Dustie

Dustie Cool Heat Air Fan  
瑞典 达氏冷暖无叶风扇

**DHF100**

Cool+Heat Air Fan

Please read this operating manual,  
Before using this product.

请在使用本产品前，阅读本操作手册

## 安全注意事项

注意事项如下区分，关于安全相关内容请阅读遵守。



警告：人有可能有大型事故或者重伤的内容

注意：人可能受伤或者产生物质损伤的内容

### 产品不能有外部冲击， 或者自行改造、分解、修理

可能导致破损、火灾、  
伤害、漏电等危险因素。



### 运行过程中，请勿将手或物品伸入安全网内


会损伤或者破损扇叶，导致伤害因素。

特别家里有孩子需要注意。



### 请单独使用一个插座。

一个插座同时使用其他产品，  
会产生发热引起的火灾危险。

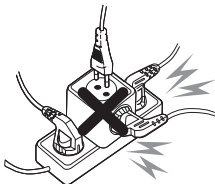


### 请不要破损电源线

请不要延长电源线

电源插头上不能放置东西

电源插头/线有破损的时候，

请咨询当地售后。

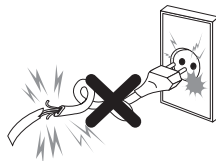

### 请不要湿气重的地方使用， 或者湿手去触碰电源线


可能会产生触电危险。



### 拔电源线的时候，握住插头拔出

拉电源线拔出的时候，会产生部分断线或者发热，

发火的危险因素。

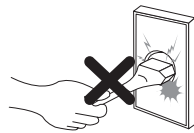

### 请不要在短距离内，长时间的使用产品

睡觉时候，封闭的空间内长时间使用，会有窒息的顾虑，

特别是小朋友以及老人更加不宜。



### 安全网上面不要放置毛巾， 衣服或者其他布料等


布料会吸进去，产生故障的原因。

以及发热引起的火灾的可能性。



## 使用的时候，必须确认电压

本商品是220v，60hz专用。

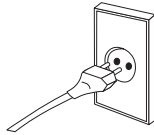

## 请不要离温度比较高的地方使用

会产生火灾事故。



## 产品上不能泼水

会引发触电或者故障的可能性。



## 使用中或者使用后， 前网比较热请勿触碰

特别是小孩或者老人防止触碰



## 商品不要放置在倾斜的地方 或者和面角落等容易掉落的地方

运作中坠落，可能产生破损或者伤害。



· 符合如下事项的人会导致伤害的可能性下，请勿使用商品。

**残障人士，婴儿，儿童，老年人，药物服用者，饮酒者及温度调整或者温度感知力比较差的人群**

· 扇叶严重晃动或者有异常噪音的时候，请中止使用商品并且咨询附近售后

(扇叶的组装部位或者马达异常等问题产品经常使用的话，会产生故障，发火，伤害的危险)

· 产品使用的时候，请不要移动产品 (会破损，伤害的危险)

· 外出或者长时间不适用的话，请把电源线拔掉

· 室外或者直射光线环境下不要使用产品

· 如下场所请不要使用产品

(浴室，桑拿，泳池等湿气比较重的地方，煤气罐等热源近的地方，顾虑电器短路的地方，淋雨或者湿气高的地方)

· 长时间不使用的产品需要如下确认

(通电源之后，扇叶不旋转，即使扇叶旋转，但是不规律的旋转模式，或者马达发热，旋转的时候，有异常噪音等)


· 破损的扇叶状态下请不要使用 (噪音或者扇片会导致伤害的危险)

· 电源线破损的时候，为了不不必要的危险，咨询售后或者代理点更换电源线

· 扇叶旋转的时候，不要强制任意的旋转扇叶 (有故障或者破损的原因)

※ 请采用本体的触摸键或者遥控器来使用商品

## 产品规格与功能

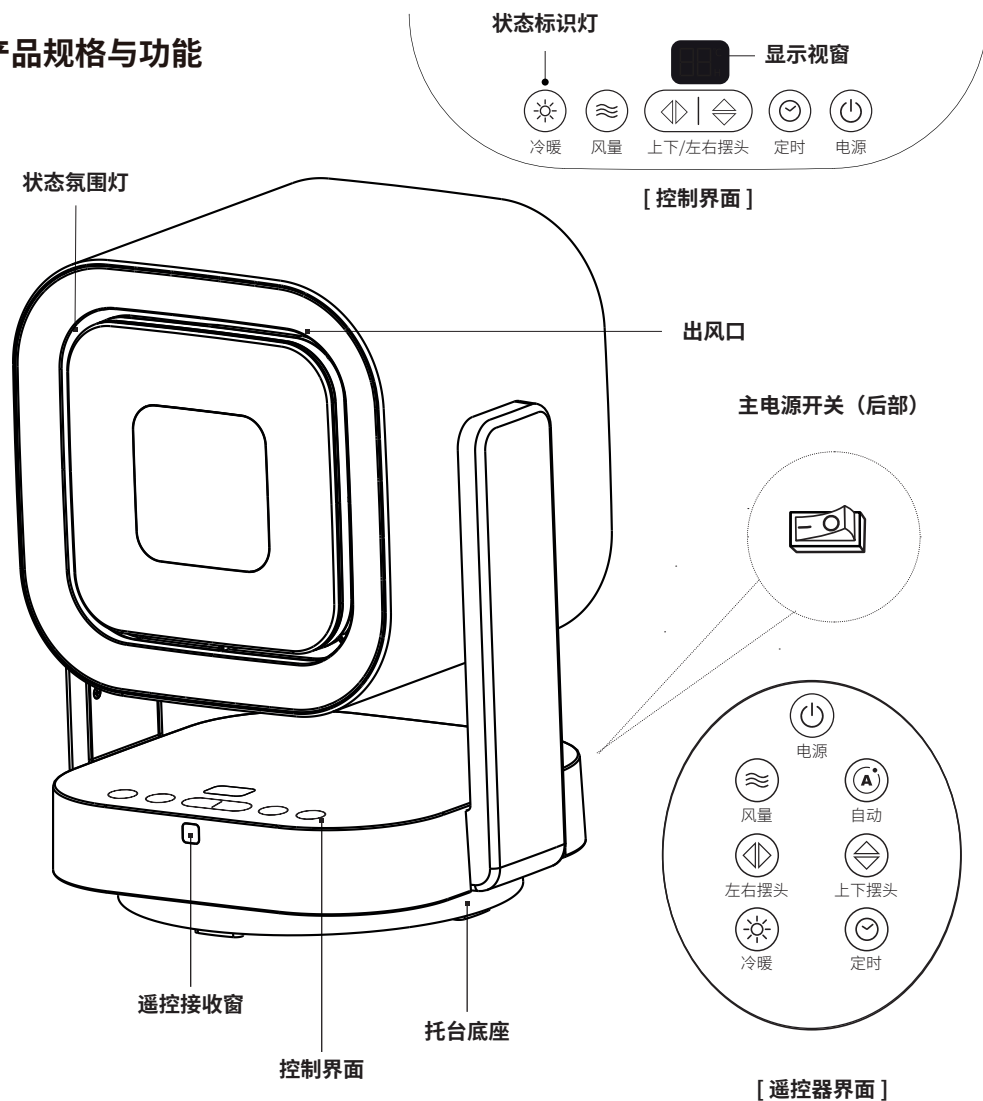

型 号	DHF100	产品尺寸	280(W)x250(D)x370(h) cm
额定电压	220V~60Hz	重 量	约5kg
输入功率	暖风1500W, 风扇40W	风 速	冷暖各3段

## 操作使用说明

### 产品开关

首先产品放置在平坦和安全的地点，插入电源插座，开启产品后面的主开关。然后发出低音，并且进入待机模式，状态显示目前温度。

### 模式选择【电源/暖风/送风】

本体按【电源】键，弹出F2标识和送风2段运作。

按遥控器里【冷暖】键的时候，可以设定【暖风：H2->送风:F2】模式

模式设定时候，该模式会显示状态灯（送风：绿色，暖风：红色）和装饰灯

※ 自动安全功能：产品倾斜30°左右，功能全部停止。

待商品正确放置也是功能停止状态（暖风模式时候）。

※ 过热防止功能：商品运作后，按停止键会有30秒左右的风扇马达运作之后，再停止（暖风模式）。

### 风量调整

按产品的【风量】键或者遥控器的【风量】按键可以调整风量，而且显示设定的风量状态

※ 送风模式：风量调整，每次按键都是【F2:2段->F3: 3段-> F1 1段】顺序反复调整。

※ 暖风模式：风量调整，每次按键都是【H2:2段->H3: 3段-> H1 1段】顺序反复调整。

※ LED窗口是反复显示模式及风量/目前温度 等。

### 左右/上下摆头

按产品的【左右摆头】和【上下摆头】或者遥控器上【左右摆头】和【上下摆头】调整设定，而且可以同时设定。

※ 上下旋转的时候 自动运作角度：50°，手动调整角度40°。

※ 状态氛围灯关闭：左右/上下旋转 按键长按3秒钟，装饰灯会关闭。

在状态氛围灯关闭状态下 长按3秒钟，氛围灯会开启。

### 设定时间

按产品的【时间】或者遥控器上的【时间】可以设定最大12小时。

每次按键时候【1小时->2小时->3小时->...->8小时->取消】顺序反复。

到达设定时间时候，状态指示灯会亮，每次经过时间的时候，1小时单位指示灯会亮。

※ 设定时间完毕之后，如果转换其他模式，需要各模式中重新设定时间。

※ LED显示窗里 时间/现在温度/模式 及风量可以反复表示。

※ 遥控器请对产品遥控器接收部位，然后选择需要的功能使用

※ 使用遥控器的时候，如果有障碍物或者距离远的话，可能不灵活。


## 维护与保养

1. 清洁之前，功能停止，拔出电源线
2. 不要放入水中或者使用化学药品以及清洁用品来清洁。
3. 采用干抹布来擦拭外部
4. 请包装保管（商品包装之后，放置无湿气的地方保管）
5. 长时间不使用的話，请放在安全场所保管，不要露在热源或者太阳底下

※ 产品不能随意拆解，会有破损，火灾，灼伤的危险。

### 遥控器电池更换方法

- 遥控器后面的槽如左边图一样拔出来，更换电池之后再插进去。
- 使用3v CR2032的电池规格  
如果不使用如上规格，后槽很难拔出来。
- 遥控器使用之后，为了不遗失请放置保管盒存放  
电池的底部应该向上，然后插进去。

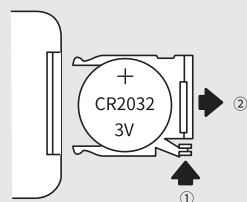

① 持续按住

② 拔取

# Consumer Warranty Card

## 消费者保修卡

Name 姓名				
Gender 性别	<input type="checkbox"/> Male 男士	<input type="checkbox"/> Female 女士	Mobile 行动电话	
Address 住址				
E-mail 电子邮箱				
Product Name 产品名称	冷暖无叶风扇		Model NO. 产品型号	DHF100
Serial Number 产品序列号				
Date of Purchase 购买日期	Y 年	M 月	D 日	
Notes 备注				

### 保修说明：

在正确使用方式下，自购买日期起12个月内，如因制造商的瑕疵而发生故障则免费维修（不包含过滤器）。

- \* 一切人为损坏、天灾、地震、不在保证范围内。
- \* 产品保修期内，若需要维修，请拨打客户服务热线：**4009-21-3058**
- \* 若超过保修期限，则需酌收维修检测费用。
- \* 请妥善保存购机凭证，例如订购单、送货单等。

以下情况恕不保修：

- \* 无保修卡及有效凭证。
- \* 非本公司指定维修部维修而自行拆装修理引起的损坏。
- \* 跌落或使用不当造成损坏。
- \* 耗材类不在保修范围内。例如：过滤器、耗材和电池等。

在实施本公司保修标准过程中，我司保留以上条款的解释权。当您在接受或需要服务时有不明之处，请咨询我司客户服务热线。

\*保修服务区域仅限中国国内（不包含港、澳、台地区）。

QRcode  
Here

# Dustie

[www.dustie.com.cn](http://www.dustie.com.cn)

## 售后服务

瑞典达氏中国区

售后咨询专线 **4009-21-3058**

\*感谢您选购本产品

\*使用本产品之前，请仔细阅读使用说明书