

Dustie Air Sanitizer


瑞典 达氏空气消毒机

DMF120

Dustie
瑞 典 达 氏

Features 产品特性

- 本产品内容成分和空气反应会产生二氧化氯。
 - 通过电动风扇的使用来扩散二氧化氯
 - 产生的二氧化氯用其氧化力祛除浮游的菌和病毒。
 - 电动风扇是以一定的间隔反复运转的间歇工作型。
- *在1立方米区域的密闭空间内,进行病毒试验,被证明有99%的去除效率。
(数据执标准:《消毒技术规范》2002年版-2.1.3)

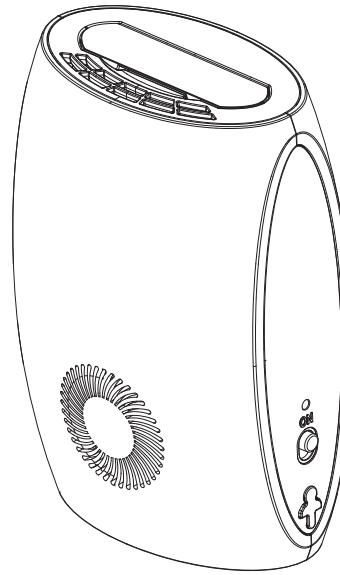

Notice 使用注意事项

- ①本产品非药品、医药部外品。②本产品不能食用。③5岁以下的儿童请不要使用。(为了防止误食)④请在儿童和宠物触摸不到的地方保管。⑤请不要在阳光直射的地方或取暖器具附近等高温场所使用和保管。⑥从本品的特性上来说,有时会感觉到有味道(类似游泳池味道)。如果感到不舒服的时候,请立即中止使用,对室内进行换气。⑦本产品如果洒在衣服上的话,请将粉去除,用水洗干净。⑧产品具有漂白作用。请勿长时间紧密贴合彩色衣服、皮革制品。⑨本产品对金属制品有微量腐蚀作用,请勿贴金属、贵金属、精密仪器、电镀产品。⑩被水淋湿时请停止使用。⑪在室外的话,无法充分发挥效果。⑫使用后的杀菌包请当作塑料垃圾丢弃。⑬请不要把鼻子靠近放出成分的部分。⑭请勿在潮湿及通风不良的密闭空间使用。⑮使用过程中,出风口可能会发生变色,但不影响产品使用。⑯请勿用力按压机身主体,以免造成故障。

电池误用可能会造成发热、破裂、漏液。请注意以下内容:

- 请勿使用可循环电池(充电式电池)。●请勿把旧电池和新电池、各种电池混着使用。●+- (正负极)请正确安装。●长时间未使用,请取出电池。●请勿使机器短路、请勿使机器充电、分解、加热、放入火中。万一从电池漏出的液体进入眼睛时,请马上用大量的水清洗,并去看医生。●沾到皮肤或衣服上的时候,请用水洗。●废弃时,请依照国内废弃物处理指示。
- *本机的风扇设定为间歇式运转,风扇会间歇性暂时停止运行,并非故障。
- *有哮喘、过敏或其他慢性疾病者,请咨询医生之后再使用。

Emergency Disposal 应急处理

- ①如不慎食用除菌剂,请立即漱口,多喝水。
②接触眼睛请及时用清水冲洗。如有疼痛,请及时就医。
③万一沾到皮肤上,请马上用大量的水冲洗,如果有异常,请及时就医。

CAUTION 注意安全

- 本产品为室内专用。●室外及空气流通较强的地方,产品使用效果会有所变化。●根据使用环境,成分的扩散,使用期限也不同。同时,无法保证对全部已知的病毒·细菌均有效果。

Specification 产品规格

电 源	1.5V/5号AA电池x4(另购) /5v(USB)
运行温度	0~40°C
保存温度	0~60°C
显 示	LED指示灯(绿)x1 电源指示灯:亮灯(运行)
	电池更换提示:电源指示灯不点亮
风扇工况	间歇性运行扇
标准运行时间	约30日





Household Identification 基于家庭用品品质标示的标识

- 品 名:除菌剂
- 内 容量:20gX1个
- 用 途:室内
- 成 分:亚氯酸钠、天然沸石



为了安全使用,请在使用前务必阅读并正确使用此使用说明书。

另外,请妥善保管本说明书,以便在必要时能够读取。

Name of the parts 部品名称

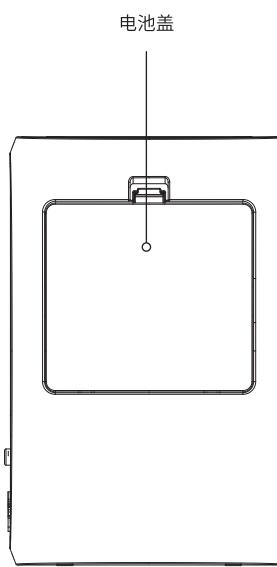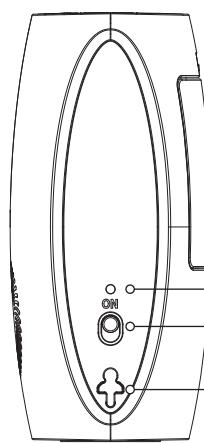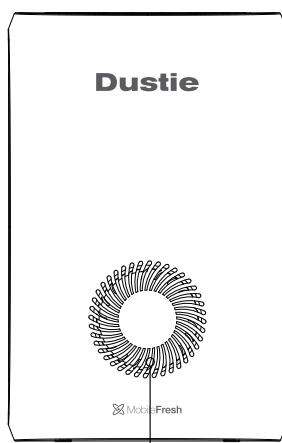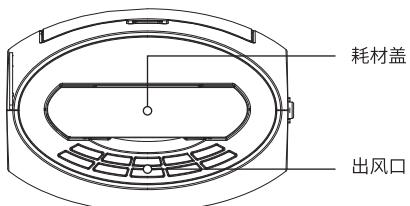

Name of the parts 部品名称

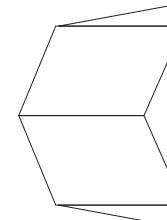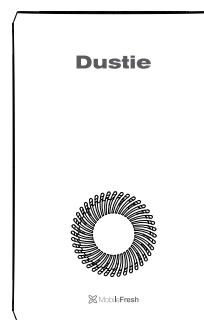

产品主体 x1

铝袋包装除菌包 x1

说明书 x1

Batteries need to be purchased separately.
电池需另购


特别注意:请使用碱性电池,请勿使用锌锰电池

1




按下主体背面的扣杆, 取下电池盖。

2

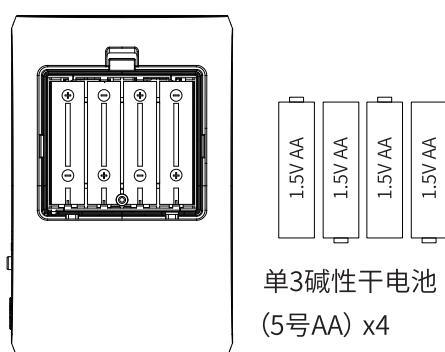


确认电池的方向, 并放置4颗新的单3碱性电池。
(也可使用电源开关下方USB接口直接供电)

3

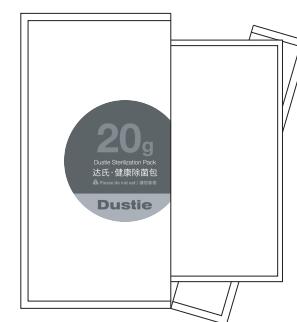


将铝袋从切口部分剪开, 取出杀菌包。
(请勿弄破或损坏除菌包的内袋)

4

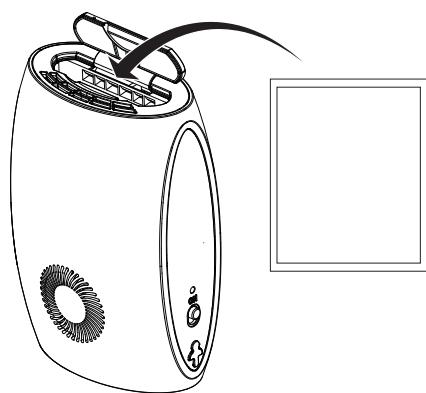


将主体顶部的耗材盖打开,
放置杀菌包。

5

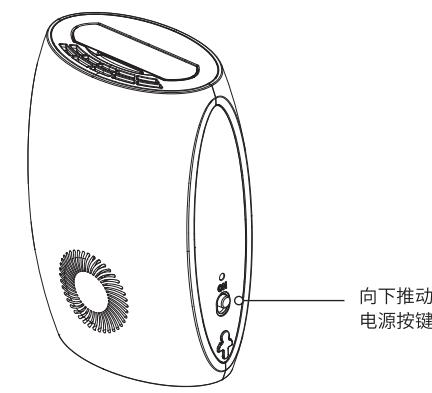

请推动主机侧面的开关, 打开电源使用。
(指示灯点亮后并开始运转)

!

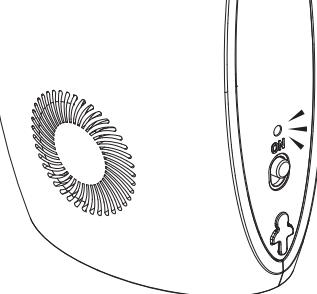

除菌包更换

请从使用开始日开始以30日为目标进行更换
(根据使用环境的不同而变化)。

电池的更换

打开电源, 电源指示灯不亮, 请更换电池。

*本机的电动风扇设定为间歇性运转, 因此风
扇有暂时停止的情况, 非故障问题。



购买耗材

请扫描官方微信公众号

Purchase Sterilization Pack

Please scan official account of WeChat public.

Consumer Service Line
客户服务专线
400-921-3058