

# Dustie

瑞典达氏空气消毒机

Dustie Air Sanitizer

DAS135













请在使用本产品前，阅读本操作手册

Version: 1807V1C

# Safety Instructions

---

- Please read the operating manual carefully before use and keep it properly for future reference.
- This manual is applicable to DAS135 series models. Please operate according to the instructions of the purchased model.
- When using electrical appliances, we should have basic safety knowledge to avoid fires, electric shocks and other injuries. You are expected to follow the instructions below.

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>Use the product safely to avoid fires, electric shocks and other injuries.</p>   |  <p>Keep foreign objects from entering or blocking the air inlet or outlet, otherwise the product will be damaged.</p> |  <p>Do not repair or clean the product when it powers on.</p>  |
|  <p>Avoid exposure to the UV-C light inside the product. Exposure to UV-C light can cause temporary or permanent eye damage.</p>                     |  <p>Please do not put anything on the product.</p>   |  <p>Do not use the product outdoors.</p>   |
|  <p>In case of the socket aging, please replace the socket first, and then use the air disinfectant to ensure the safe operation of the product.</p> |  <p>Do not use the product in a place with any inflammable gas or steam.</p>   |  <p>Do not use the product close to a moist or easily wetted place.</p>  |
|  <p>Never use this product in the high temperature and humidity environment.</p>   |  <p>Do not use the product when it or its plug is damaged.</p>   |  <p>The plug should be inspected visually before using the unit and should not be used if damage is found.</p> |

## 【 Preparation prior to use 】

Remove all packing materials (bags, cardboard, EVA, etc.) prior to operating this product. Prevent children or people who do not understand this product from using it.

Caution: Please remove all packing materials before use so as not to block the air inlet and outlet.

## Names and specifications of parts

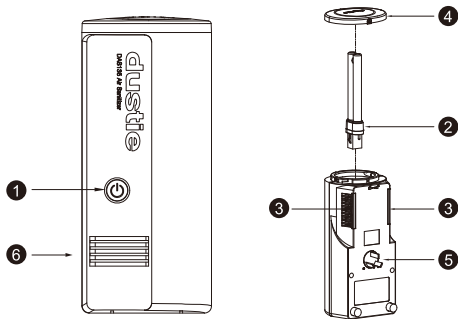


Figure 1

- 1 Power/switch
- 2 UV-C UV lamp
- 3 Washable prefilter
- 4 Top cover
- 5 Plug
- 6 Air outlet

---

Product: Air sanitizer

---

Model: DAS135

---

Working principle: Ultraviolet sterilization/anion

---

Rated voltage: 220V ~ / 50Hz

---

Rated power: 10W

---

Dimensions: 92(W)X108(D)X210(H) mm


---

Weight: 0.46kg

---

# Operation instructions

Turn on the product - see Figure 1 for details:

Press the  button located on the front of the product. This will activate the air sanitizer fan, negative ion function and UV sterilizing lamp with one button.

## Caution:

The service life of the UV-C sterilization lamp is about 10,000 hours (about 13-14 months of continuous use).

Please replace the UV lamp before the lamp life to achieve an effective sterilization effect.

## Clean the prefilter:

After 1 month of operation, a lot of dust, dander, and other particulate pollutants will be attached on the surface of the air-washable prefilter of the air sanitizer. Please clean the filter in time to achieve effective sterilization effect.

PS: please press the Power button to shut down, unplug the air sanitizer from the socket. Refer to the right illustration to pull out the prefilters on the two sides from the rear, and clean them with a vacuum cleaner, paper towel or water.

Note: wait until the prefilter is completely dry before installing it back into the product for operation.

## Replace the UV lamp

1. Turn off the sanitizer and pull out the plug, do not open the top cover with power on.
2. Use the plum T10 special screwdriver to loosen the upper cover fixing screw, screw the upper cover to the unlocking pattern, and remove the upper cover.
3. Remove the old UV lamp after the lamp is cooled (to avoid scalding).
4. Insert the new lamp into the product (improper contact with the new UV-C lamp should be avoided: the grease on your skin may reduce the effectiveness of the bulb), put it in the proper place, following the lock icon to close the cover, and lock the upper cover screws.
5. The product is ready for use.
6. Customers should replace the UV lamp at the appropriate time according to the usage and frequency.

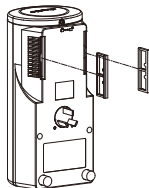


Figure 2

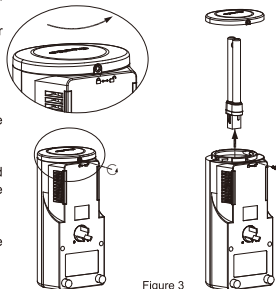


Figure 3

## Common problems













Common problem	Troubleshooting
Why doesn't the product work?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inspect whether the plug has been properly inserted or not.</li> <li>● Please check whether the plug is old and loose.</li> <li>● After the above troubleshooting, if the product still can not be used, please call the 400 after-sales service hotline to arrange repair.</li> </ul>
How often should the product be cleaned and maintained?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Since the sanitizer adopts a fan circulation method for sterilization and disinfection, after one month of continuous operation or if there is dust attached at the air outlet and inside the machine, the prefilters on both sides can be taken out for cleaning with vacuum cleaner, paper towel or water. If cleaned with water, wait until the prefilter is completely dry before use.</li> <li>● Black stains at the air outlet are the results of normal electrostatic adhesion. Please clean and wipe the UV-C sterilization lamp to ensure the best performance. It is necessary to clean the dust, the attachments and the traces left by the fingers on the UV lamp, because they will affect the frequency of ultraviolet radiation.</li> </ul>
How often should the UV lamp be replaced?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● The UV lamp is always bright. It is normal that there are black stains on both sides of the lamp are normal after using the lamp for a period of time. Please use it with ease.</li> <li>● When using a new machine, it is normal that there are silver bulbs on the inner wall of the UV lamp.</li> <li>● The UV lamp is the core of the product, which should be replaced after approximately 13-14 months (after working for about 10,000 hours) to maintain the bactericidal efficacy of the lamp. Replace the UV lamp immediately according to the instructions on the previous page.</li> <li>● The blinking of the UV lamp indicates that the lamp is damaged. You need to call 400 after-sales phone to order a new lamp, and replace it according to the instructions on the previous page.</li> </ul>

# 安全重要提示

---

- 使用前请仔细阅读本操作说明指示，并妥善保管，以供日后参考。
- 本说明书适用于DAS135系列型号，请依所购买机型操作。
- 当我们在使用电器用品时，应具备最基本的安全常识，以避免火灾、触电以及其他伤害的发生。

因此，请遵守以下指示

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  使用电器用品应注意安全，避免火灾，电击和伤害的危险。               |  请勿使物体进入或阻挡进风口，如此会损伤到空气消毒机。 |  在插电的状况下切勿维修或清洁产品。         |
|  避免被本机内部的UV-C灯照射。暴露于UV-C光可引起暂时性或永久性的眼睛损伤。 |  请勿放置物品在空气消毒机上面。            |  请勿在室外使用。                  |
|  如发现插座老化情况，请先更换插座，再使用空气消毒机，以确保设备安全运行。     |  在有易燃的气体或蒸汽处，请勿使用空气消毒机。     |  请勿将本产品靠近湿气严重或容易被水泼湿的环境使用。 |
|  切勿使用本产品于高温及高湿度环境。                        |  插头或产品已破坏时请勿使用。             |  在使用本机之前应目视检查插头，若发现损坏切勿使用。 |

## 【使用前准备工作】

在操作本产品前先移除所有包装材料(袋子，纸板，泡棉等)；避免儿童或不了解本产品的人使用。

注意: 使用前请移开所有包装材料以免堵住进风口。

## 部 品 名 称 及 规 格

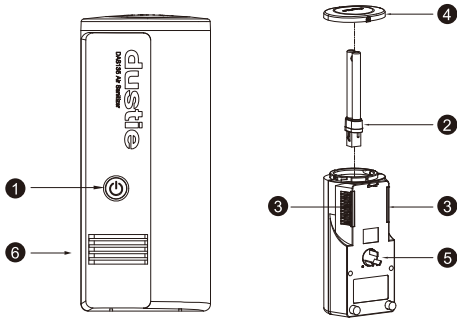


图1

- ① 电源/开关
- ② UV-C紫外线灯
- ③ 可水洗初效滤网
- ④ 顶盖
- ⑤ 插头
- ⑥ 出风口

产 品： 空气消毒机

型 号： DAS135

工作原理： 紫外线除菌 / 负离子

额定电压： 220V~/ 50Hz

额定功率： 10W

尺 寸： 92(W)X108(D)X210(H) mm

重 量： 0.46kg

# 操作指导

开启空气消毒机 - 详见图1:

按下位于产品正面的  按钮。这将一键启动空气消毒机风扇，负离子功能和紫外线除菌灯。

注意：

本UV-C除菌灯有效期约10,000个小时（约为13-14个月连续使用）。

请在接近灯管寿命前更换紫外线灯管，以达到有效的除菌效果。

清洁初滤网：

空气消毒机每工作1个月，可水洗初效滤网表面会附着很多灰尘，毛屑等颗粒污染物，请及时清洁滤网，以达到有效的除菌效果。

附，请先按Power键关机，将空气消毒机拔出插座，参考右图示由后方拉出2侧初滤网，用吸尘器，纸巾或水洗以清洁。

注意须完全晾干才可安装回产品内，继续工作。

## 更换UV灯管

1. 关闭空气消毒机电源，并从墙上拔下，不可在有电源情况下打开上盖。
2. 用梅花T10特殊螺丝刀转松上盖固定螺丝，将上盖旋至开锁图案处，取出上盖。
3. 待灯管冷却后（避免烫伤），取出旧UV灯管。
4. 将新灯管插入机内（应避免不当接触新的UV-C灯管：皮肤上的油脂可能会降低灯泡的效率），放回空气消毒机中，盖上盖子旋至锁紧图案处，并锁好固定上盖螺丝。
5. 产品已经准备好可以使用。
6. 客户请依照使用习惯及频率，适当时间更换UV灯管。

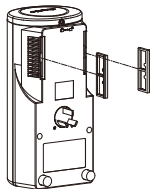


图2

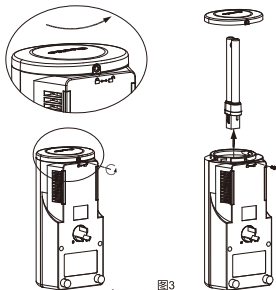


图3



## 常见问题

常见故障	常见原因
为什么空气消毒机没有运转？	<ul style="list-style-type: none"><li>● 请检查电源插头是否安插妥当。</li><li>● 请检查插座是否老旧松弛。</li><li>● 上述故障排除后，仍无法使用请拨打400售后服务热线安排送修。</li></ul>
每隔多久需要清洁维护机器？	<ul style="list-style-type: none"><li>● 由于本消毒机所采用的是风扇循环的方式进行除菌消毒，风扇连续工作1个月后出风口以及机体内部有明显灰尘时，两侧初滤网处，两侧初滤网（可水洗）可取出使用吸尘器，纸巾，如果使用水洗以清洁，注意须完全晾干才可使用。</li><li>● 出风口处有黑渍为正常静电附着状况，请清洁并擦拭UV-C除菌灯管，以确保产品发挥最佳效能。</li><li>● 需清洁UV灯管壁的灰尘，附着物以及手指触摸留下的痕迹，这些会影响紫外线照射频率。</li></ul>
每隔多少时间该更换UV灯管？	<ul style="list-style-type: none"><li>● UV灯管恒亮，使用一段时间，灯管两侧有黑渍为正常现象，请放心使用。</li><li>● 新机时，UV灯管内壁有银色球状物为正常情况。</li><li>● UV灯管是空气消毒机的核心，连续工作大约13-14个月后(约10,000小时)即需予以更换以维持灯的杀菌效率。参照上页更换说明更换UV灯管。</li><li>● UV灯管闪烁表示灯管损坏，需拨打400售后电话订购，并参考说明书更换灯光。</li></ul>

Consumer Retain Ship  
消费者保修卡

Name 姓名			
Gender 性别	<input type="checkbox"/> Male 男士	<input type="checkbox"/> Female 女士	Mobile 行动电话
Address 住址			
E-mail 电子邮箱			
Product Name 产品名称	空气消毒机		
Serial Number 产品序列号	Model NO. 产品型号  DAS135		
Date of Purchase 购买日期	Y 年	M 月	D 日
Notes 备注			

## 保修说明：

在正确使用方式下，自购买日期起12个月内，如因制造商的瑕疵而发生故障则免费维修。

- \* 一切人为损坏、天灾、地震、不在保证范围内。
- \* 产品保修期内，若需要维修，请拨打客户服务热线：4009-21-3058
- \* 若超过保修期限，则需酌收维修检测费用。
- \* 请妥善保存购机凭证，例如订购单、送货单等。

以下情况恕不保修：

- \* 无有效凭证。
- \* 非本公司指定维修部维修而自行拆装修理引起的损坏。
- \* 跌落或使用不当造成损坏。
- \* 耗材类不在保修范围内，例如灯管等。

在实施本公司保修标准过程中，我司保留以上条款的解释权。

当您在接受或需要服务时有不明之处，请咨询我司客户服务热线。

\*保修服务区域仅限中国（不包括港、澳、台地区）。



了解达氏  
请扫一扫

---

\* 服务资讯如有改动，本公司恕不另行通知并保留最终解释权